DA-E550

Bevielė dokinė garso sistema

Naudojimo instrukcija

Įsivaizduokite galimybes

Dėkojame, kad įsigijote šį SAMSUNG gaminį.
Norėdami gauti daugiau paslaugų,
Užregistruokite jį interneto svetainėje
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Apie produktą

Dviejų tipų doko garsiakalbių sistema

Norėdami naudotis sistemos dviejų tipų doko stotimi, sujunkite prietaisus į dokus, įkraukite ir klausykite įrašų iš SAMSUNG GALAXY arba „Apple" prietaisų.

„Aptx®" funkcija

„Aptx" funkcija suteikia galimybę girdėti aukštos kokybės „Bluetooth" stereo garsą, suformuodama laidinės garso sistemos kokybę be jokių laidų.

Licencija

Made for iPod iPhone iPad

„Ipad", „Iphone", „Ipod", „Ipod Nano", „Ipod Shuffle", ir „Ipod Touch" yra „Apple Inc." prekiniai ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.

Saugumo informacija

Įspėjimai

NORĖDAMI IŠVENGTI ELEKTROS ŠOKO PAVOJAUS, NEATIDARINĖKITE ĮRENGINIO KORPUSO.
NEBANDYKITE TAISYTI ĮRENGINIO PATYS. TAI PATIKĖKITE KVALIFIKUOTIEMS SPECIALISTAMS.

Šis simbolis žymi pavojingą įtampą, kuri gali sukelti elektros šoką arba kūno sužalojimą.

Šis simbolis žymi svarbias produkto instrukcijas.

ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti gaisro ar elektros šoko pavojų, saugokite prietaisą nuo lietaus ar drėgmės.

DĖMESIO: NORĖDAMI IŠVENGTI ELEKTROS ŠOKO, PILNAI ĮKIŠKITE PLATŲJĮ KIŠTUKĄ Į PLATŲJĮ LIZDĄ.

- Šis prietaisas turi būti visada jungiamas į kintamosios srovės lizdą su apsaugine įžeminimo jungtimi.
- Norint pilnai išjungti prietaisą iš maitinimo tinklo, iš elektros lizdo reikia ištraukti kištuką, todėl kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.

DĖMESIO

- Stenkitės neaptaškyti prietaiso, taip pat nestatykite ant jo jokių daiktų, pripildytų vandens, pvz.: vazų.
- Norint pilnai išjungti prietaisą iš maitinimo tinklo, iš elektros lizdo reikia ištraukti kištuką, todėl kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.

Atsargumo priemonės

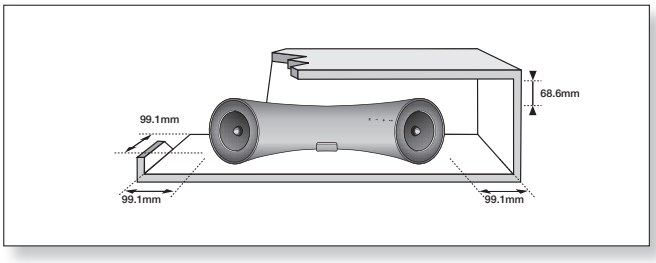

Įsitikinkite, kad nuolatinės srovės tiekimas Jūsų namuose atitinka maitinimo reikalavimus, išvardintus ant lipduko, esančio prietaiso gale. Laikykite prietaisą horizontalioje padėtyje ant tinkamo pagrindo (baldo), palikite pakankamai vietos ventiliacijai (70~100 mm). Neuždenkite ventiliacijos angų. Nedėkite prietaiso ant stiprintuvų ar kitos įrangos, kuri gali įkaisti. Šis prietaisas sukurtas nuolatiniam naudojimui. Norėdami visiškai išjungti įrenginį, atjunkite kintamosios srovės kištuką iš elektros lizdo. Išjunkite įrenginį, jeigu nesinaudosite juo ilgą laiką.

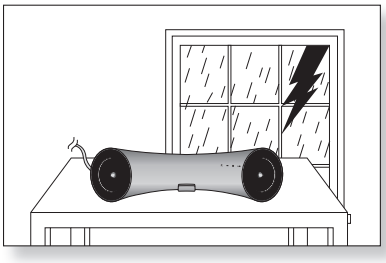

Perkūnijos metu išjunkite kintamosios srovės kištuką iš elektros lizdo. Žaibo sukelti įtampos svyravimai gali sugadinti įrenginį.

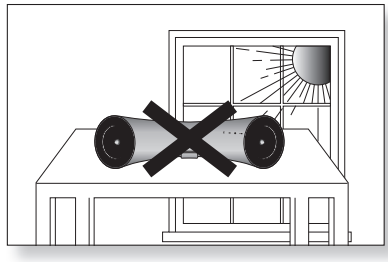

Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose ar šalia kitokių šilumos šaltinių.
Įrenginys gali perkaisti ir sugesti.

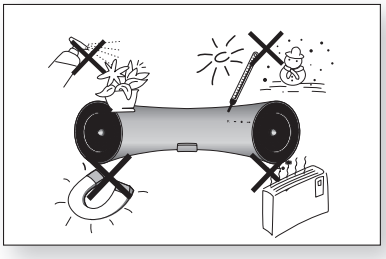

Saugokite prietaisą nuo drėgmės (pvz. vazų) ir šilumos perteklių (pvz. židinių), arba įrenginių, skleidžiančių stiprų magnetinį lauką.
Išjunkite maitinimo kabelį iš elektros lizdo, jeigu įrenginys blogai veikia.
Šis produktas nėra skirtas pramoniniam naudojimui.
Jis skirtas tik asmeniniam naudojimui.
Jeigu prietaisas buvo laikomas šaltai, jame gali susidaryti kondensatas.
Jeigu įrenginys transportuojamas žiemą, prieš pradėdami jį naudoti, palaukite bent 2 valandas, kol jis sušils iki kambario temperatūros.

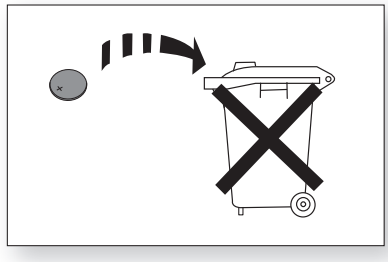

Šiame prietaise naudojamos baterijos yra kenksmingos aplinkai.
Neišmeskite baterijų su bendromis buitinėmis atliekomis.

Turinys

LT

Apie produktą 2

2 Apie produktą
2 Licencija

Saugumo informacija 3

3 Įspėjimai
4 Atsargumo priemonės

Pradžia 6

6 Prieš skaitant naudojimo instrukciją
6 Kas viduje

Aprašymai 7

7 Priekinis/galinis skydelis

Nuotolinio valdymo pultelis 9

9 Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga

Įjungimas ir garso valdymas 10

10 Įjungimas/išjungimas
10 Garso nustatymas

Jungtys 11

11 Guminės apsaugos naudojimas
12 Išorinio įrenginio jungimas prie dviejų tipų doko („Dual Dock“)
13 Garso įrenginio prijungimas, naudojant AUX IN jungtį
15 „Bluetooth“ įrenginių prijungimas

Atkūrimas 16

16 Dokingo režimo („Docking Mode“) naudojimas su SAMSUNG GALAXY ir „Apple“ įrenginiais
18 „Bluetooth”režimas

Funkcijos 19

23 Sudėtingesnės funkcijos

Gedimų šalinimas 20

20 Gedimų šalinimas

Priedas 21

21 Techniniai duomenys

Pradžia

Prieš skaitant naudojimo instrukciją

Prieš skaitydami naudojimo instrukciją, atkreipkite dėmesį į toliau pateikiamus terminus.

Naudojimo instrukcijoje vartojami simboliai

Simbolis	Terminas	Aprašymas
	Dėmesio	Nurodo situaciją, kai kažkuri funkcija neveikia arba kai nustatymai atšaukiami.
	Įsidėmėkite	Puslapyje pažymi patarimus ar instrukcijas, padedančias įjungti tam tikras funkcijas.

Saugumo informacija ir gedimų šalinimas

1) Prieš naudodami įrenginį, susipažinkite su saugumo informacija. (Žr. 3 psl.)
2) Jeigu susidūrėte su problemomis, skaitykite skyrių “Gedimų šalinimas”. (Žr. 20 psl.)

Autorinės teisės

©2012 „SAMSUNG Electronics” Co.,Ltd.

Visos teisės saugomos. Be raštiško „SAMSUNG Electronics Co.,Ltd.” sutikimo draudžiama kopijuoti šią naudojimo instrukciją ar jos dalį.

KAS VIDUJE?

Patikrinkite, ar su įrenginiu gavote visus toliau nurodytus aksesuarus.

Nuotolinio valdymo pultelis / ličio baterija (3V)

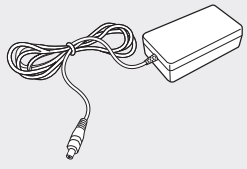

Nuolatinės srovės adapteris

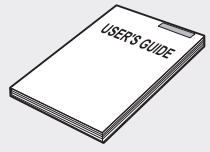

Naudojimo instrukcija

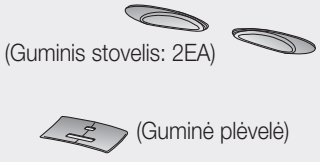

(Guminis stovelis: 2EA)

(Guminė plėvelė)

Guminis stovelis/guminė plėvelė

Servetėlė

▪ Aksesuarų išvaizda gali šiek tiek skirtis nuo parodytų paveikslėliuose.

Aprašymai

Priekinis/galinis skydelis

<PRIEKINIS>

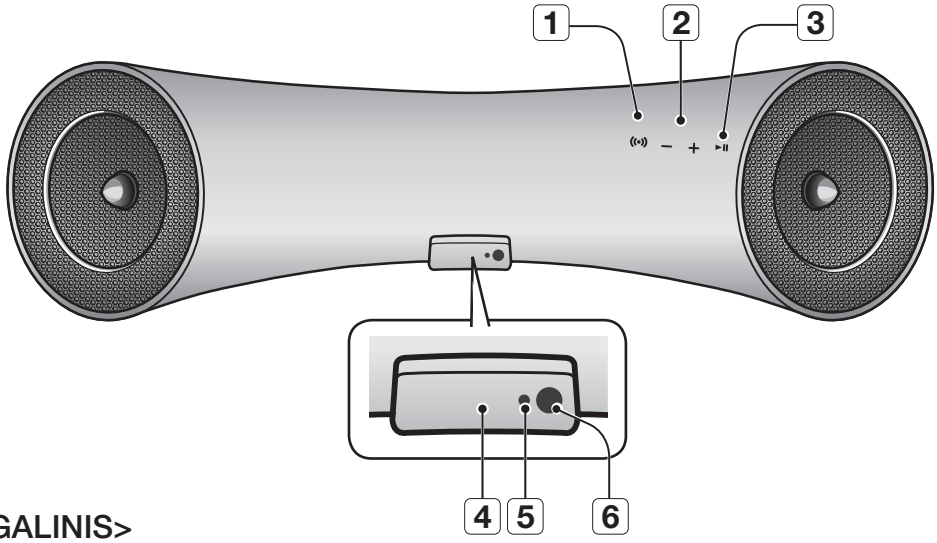

<GALINIS>

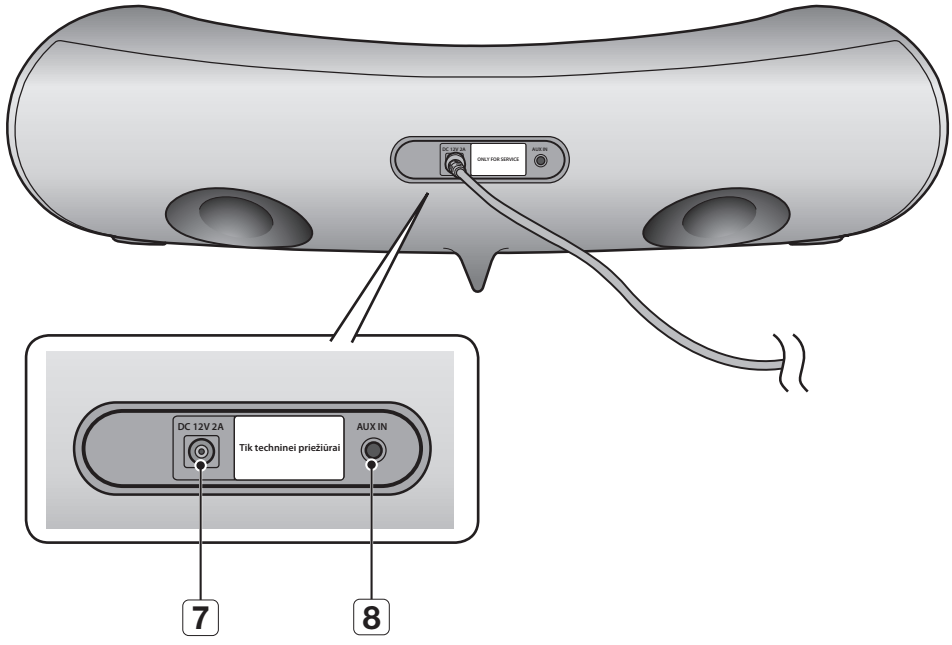

1	**BOSO MYGTUKAS**	Pritaiko garsą pagal Jūsų skonį.
2	**GARSAS -/+ („Volume -/+”)**	Reguliuoja garso lygį.
3	**ATKŪRIMAS/PAUZĖ (“Play/Pause”)**	Pradeda atkūrimą arba pristabdo grojamą failą.
4	**DVIEJŲ TIPŲ DOKAS (“Dual dock”)**	5 ašių dokas SAMSUNG GALAXY įrenginiams ir 30 ašių dokas „Apple” įrenginiams.
5	**PARENGTIES REŽIMO LED LEMPUTĖ**	Lemputė įsijungia, esant parengties režime. Lemputė išsijungia, kai įrenginys įjungiamas.
6	**NUOTOLINIO VALDYMO JUTIKLIS**	Nuotolinio valdymo jutiklis, kuris priima signalus iš nuotolinio valdymo pultelio.
7	**DC 12V**	Į šį lizdą junkite įrenginio nuolatinės srovės adapterį.
8	**AUX IN**	Prisijungimui prie išorinio įrenginio analoginio išėjimo jungties.

- Įjungus įrenginį, garsas pradedamas atkurti per 4-5 sekundes.

- Šis įrenginys gali būti jungiamas su mobiliaisiais įrenginiais, turinčiais didelio garso išeigos lygį. Jungiant šį įrenginį prie išorinių įrenginių su didelio garso išeiga, jis gali sumažinti garsą, tam kad apsaugotų stiprintuvą ar garsiakalbius.
- Norėdami išjungti maitinimo kabelį iš elektros lizdo, laikykite jį už kištuko. Netraukite laikydami kabelį.

Nuotolinio valdymo pultelis

Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga

ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO MYGTUKAS („Power Button")
Įjungia ir išjungia įrenginį.

VALDYMO MYGTUKAS („Control Button")
Suranda sekantį arba ankstesnį failą.

GARSAS („Volume")
Reguliuoja įrenginio garso lygį.

FUNKCIJOS MYGTUKAS („Function Button")
Parenka funkcijos režimą.

ATKŪRIMO/PAUZĖS („Play/Pause Button")
Pradeda atkūrimą arba pristabdo failo atkūrimą.

TYLOS MYGTUKAS („Mute Button") Išjungia įrenginio garsą.
Norėdami atstatyti prieš tai buvusį garso lygį, paspauskite mygtuką pakartotinai.

BOSO MYGTUKAS („Bass Button")
Pritaiko garsą pagal Jūsų skonį.

Nuotolinio valdymo pultelio baterijos montavimas

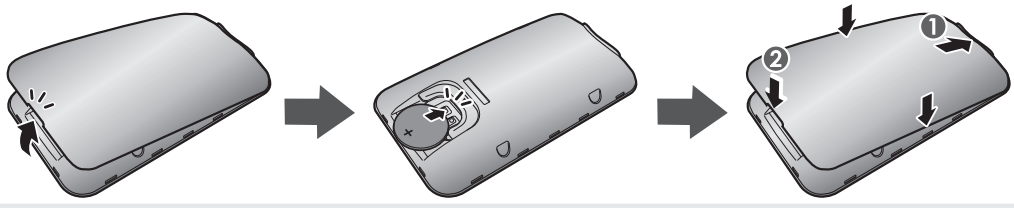

1. Atidarykite nuotolinio valdymo pultelio dangtelį nagu stumtelėdami, tarpelį tarp dangtelio ir pultelio. Kilstelėkite dangtelį ir jį nuimkite.
2. Įdėkite 3V ličio bateriją. Įstatykite bateriją į baterijos dėklą taip, kad jos pusė su + ženkliuku būtų atsukta į viršų.
3. Uždėkite dangtelį ant nuotolinio valdymo pultelio. Tada prispauskite jį taip, kad dangtelis priglustų prie pultelio.

▪ Būkite atsargūs, neužkabinkite nago tarpelyje, bandydami atidaryti dangtelį. Galite susižaloti nagą.

Nuotolinio valdymo pultelio veikimo diapazonas

Nuotolinio valdymo pultelį galite naudoti iki 23 pėdų (7 metrų) atstumu tiesia linija nuo įrenginio. Taip pat pultelis veiks horizontaliu iki 30° kampu nuo nuotolinio valdymo jutiklio.

Įjungimas ir garso valdymas

Įjungimas/išjungimas

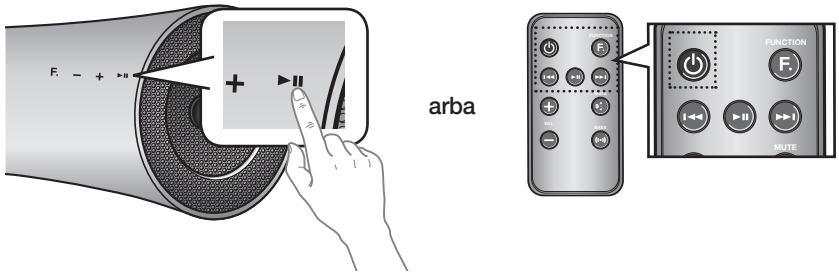

1. Norėdami įjungti įrenginį, paspauskite bet kurį mygtuką įrenginio priekiniame skydelyje, kai įrenginys veikia Parengties („Standby”) režime
arba paspauskite Įjungimo (**„Power”**) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.

2. Norėdami išjungti įrenginį, spustelėkite ►II mygtuką priekiniame įrenginio skydelyje ilgiau nei 3 sekundes arba dar kartą paspauskite Įjungimo (**„Power”**) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.

Garso nustatymas

Norėdami sureguliuoti garsą, naudokite +,- mygtukus. Garsinant užsidegs švieselė, kuri judės iš kairės į dešinę, tildant – iš dešinės į kairę. Švieselė nedegs, jeigu bus bandoma padidinti garsą po to, kai jis jau nustatytas iki maksimumo, arba kai bandoma sumažinti garsą, jeigu jis yra sumažintas iki minimumo.

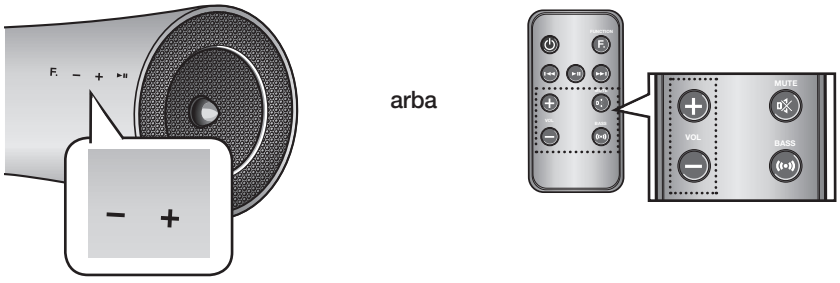

Palieskite **+/–** mygtuką dešinėje priekinio skydelio pusėje
arba
paspauskite **VOL +/–** nuotolinio valdymo pultelyje.

- Garso lygis didėja arba mažėja, spaudžiant mygtuką VOL +/–.
- Garsą galima reguliuoti ir ant prietaisų, kurie prijungti prie šio įrenginio per dviejų tipų doką arba „Bluetooth” jungtį. Tačiau garso reguliavimas per prijungtus „Bluetooth“ prietaisus gali būti ribotas.

Jungtys

Guminės apsaugos naudojimas

Pritaisykite guminę apsaugą, kad išvengtumėte tiesioginio kontakto su prietaisu, kai laikote SAMSUNG GALAXY ar „Apple“ įrenginį.

Guminis stovelis

1. Pritaisykite guminį stovelį reikalingoje vietoje, atsižvelgdami į naudojamo įrenginio dydį.

2. Pritaisykite guminį stovelį ir įstatykite įrenginį į doką.

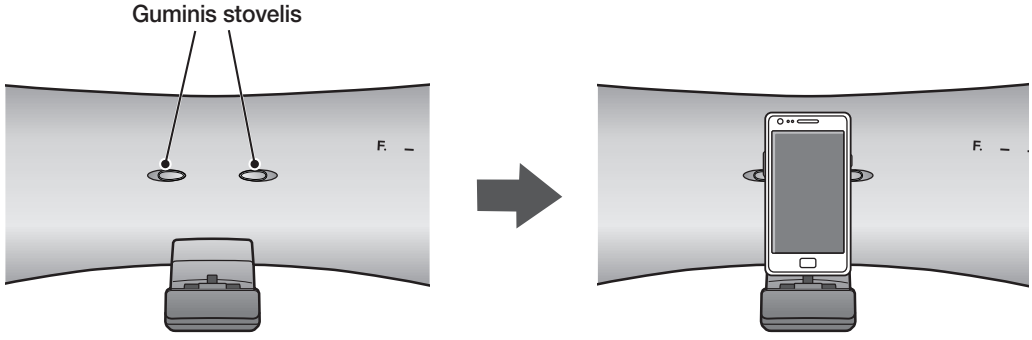

Guminė plėvelė

1. Uždėkite guminę plėvelę ant dviejų tipų doko.

2. Pritaisykite guminę plėvelę ir įstatykite įrenginį į doką.

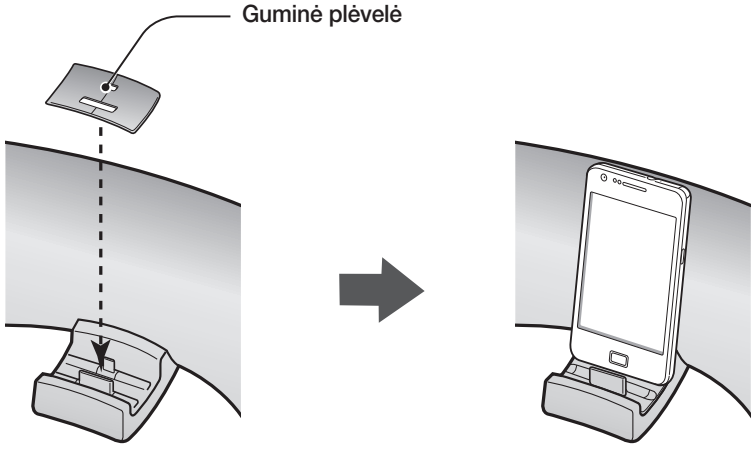

- Nenaudokite guminės plėvelės, jeigu Jūsų įrenginys turi apsauginį dėklą.
- Ši apsauginė plėvelė gali būti naudojama tik tada, kai apsauginio dėklo storis kartu su skirtuku yra ne didesnis kaip 1.5mm. Jeigu apsauginio dėklo storis yra didesnis negu 1.5mm arba jis specialios apvalios formos, apsauginės guminės plėvelės naudoti nereikia.

Išorinio įrenginio jungimas prie dviejų tipų doko („Dual Dock”)

Kaip prijungti išorinį įrenginį prie dviejų tipų doko.

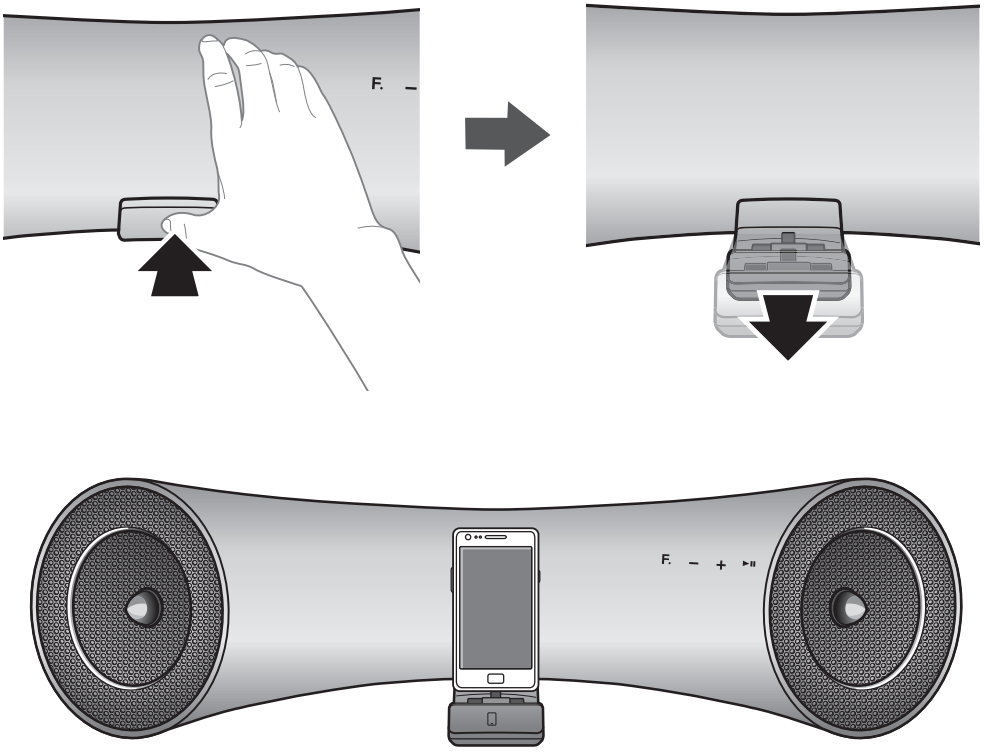

1. Dviejų tipų dokas („**Dual Dock**”) yra priekinėje prietaiso dalyje. Norėdami jį atidaryti, švelniai spustelėkite.

2. Jeigu Jūs turite SAMSUNG GALAXY įrenginį, prijunkite jį prie 5 ašių (mažesnės) jungties. Jeigu turite „Apple” įrenginį, prijunkite jį prie 30 ašių (didesnės) jungties.

- Įjunkite savo SAMSUNG GALAXY įrenginį prieš jungdami jį prie dviejų tipų doko („Dual Dock“) sistemos.
- Ši sistema nepalaiko vienalaikio sujungimo funkcijos su SAMSUNG GALAXY ir „Apple” įrenginiais.
- Prijunkite SAMSUNG GALAXY arba „Apple” įrenginį prie doko, tada nustatykite sujungimo režimą („Docking mode”). (Žr. 16 psl.)

GARSO ĮRENGINIO PRIJUNGIMAS, NAUDOJANT AUX IN JUNGTĮ

Šioje dalyje aprašoma kaip prijungti garso sistemą prie garso įrenginio.

Bevielė dokinė garso sistema turi audio analoginį lizdą, prie kurio gali būti jungiamas garso įrenginys.

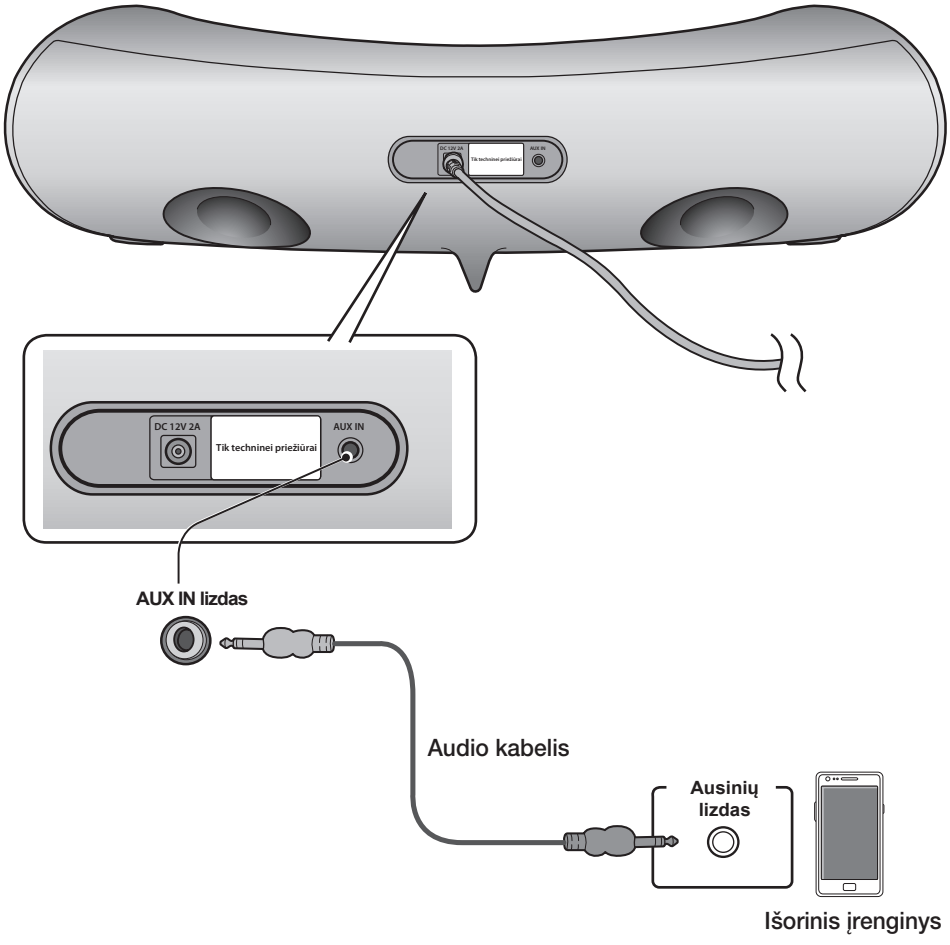

AUX IN jungtis

Sujunkite AUX IN (garso) lizdą, esantį prietaiso galinėje dalyje, su ausinių lizdu išoriniame arba audio įrenginyje.

Jeigu sistema vienu metu prijungta prie išorinio įrenginio per AUX jungtį, kai prie jos taip pat yra prijungtas SAMSUNG GALAXY arba „Bluetooth" įrenginys, įvesties šaltinį galima keisti tarp AUX, SAMSUNG GALAXY arba „Bluetooth", spaudžiant pauzės („Pause") mygtuką SAMSUNG GALAXY/ „Bluetooth" įrenginyje.

- Norėdami perkelti ar perjungti prietaisą kitoje vietoje, būtinai jį išjunkite, taip pat atjunkite maitinimo laidą.

„Bluetooth” funkcija

Prijunkite „Bluetooth” įrenginį prie bevielės dokinės garso sistemos ir mėgaukitės aukštos kokybės stereo garsu visiškai be laidų!

Kas yra „Bluetooth”?

„Bluetooth“ technologija leidžia sujungti „Bluetooth“ funkciją palaikančius įrenginius, trumpo bevielio ryšio pagalba.

- „Bluetooth“ įrenginys gali skleisti triukšmą arba neveikti, priklausomai nuo jo naudojimo, jeigu;
  - Jūsų kūno dalis kontaktuoja su priėmimo/perdavimo sistema „Bluetooth“ įrenginyje arba bevielėje garso sistemoje.
  - elektros variaciją sukelia įvairios kliūtys, tokios kaip sienos, kampai ar biuro pertvaros.
  - jis naudojamas esant elektros trikdžiams, skleidžiamiems to paties dažnio diapazono įrenginių, tokių kaip medicinos įranga, mikrobangų krosnelės ir bevieliai tinklai (LAN).
- Jungdami bevielę garso sistemą ir „Bluetooth“ įrenginį, laikykite abu prietaisus arti vieną kito.
- Kuo toliau abu įrenginiai bus vienas nuo kito, tuo prastesnė bus kokybė. Jeigu atstumas tarp įrenginių didesnis nei „Bluetooth" veikimo diapazonas, ryšys prarandamas.
- Silpno priėmimo-jautrumo zonose „Bluetooth“ ryšys gali veikti prastai.
- „Bluetooth“ ryšys veikia tik tada, kai „Bluetooth“ įrenginys yra arti garso sistemos. Ryšys automatiškai nutrūksta, jeigu „Bluetooth“ įrenginys patraukiamas iš veikimo diapazono. Garso kokybė gali būti prasta net ir laikant įrenginį veikimo diapazone, jeigu jo kelyje pasitaiko kliūčių, tokių kaip sienos ar durys.
- Įjungtas įrenginys gali kelti elektros trikdžius.

- Jungiant „Bluetooth“ įrenginį su beviele garso sistema, gali tekti suvesti PIN kodą (slaptažodį). Jeigu jungiant įrenginius atsiranda įvedimo langas, suveskite <0000>.
- Ši bevielė garso sistema palaiko SBC duomenis (44.1kHz, 48kHz).
- Srautinio garso siuntimo AVRCP funkcija nepalaikoma.
- Junkite tik su „Bluetooth“ įrenginiu, kuris palaiko A2DP (AV) funkciją.
- Su „Bluetooth“ įrenginiu, palaikančiu tik HF (laisvų rankų) funkciją, prisijungti prie sistemos nepavyks.
- Vienu metu sistemą galima sujungti tik su vienu „Bluetooth“ įrenginiu.
- Kai bevielė garso sistema išjungiama ir „Bluetooth“ ryšys nutrūksta, vėl įjungus, automatiškai ryšys nebus atkurtas. Norėdami atkurti ryšį, turėsite iš naujo sujungti įrenginius.
- Bevielė garso sistema neieškos „Bluetooth“ įrenginio ar tinkamai neprisijungs tokiais atvejais:
  - jeigu apie bevielę garso sistemą sukurtas stiprus elektros laukas;
  - jeigu prie bevielės garso sistemos vienu metu jungiami keli „Bluetooth“ įrenginiai;
  - jeigu „Bluetooth“ įrenginys yra išjungtas, ne vietoje arba sugedęs.
  - Atkreipkite dėmesį, kad įrenginiai, tokie kaip mikrobangų krosnelės, bevieliai LAN adapteriai, dieninės lempos ir dujinės viryklės, naudoja tą patį dažnio diapazoną kaip ir „Bluetooth“ įrenginys, todėl jie gali sukelti elektros trikdžius.

„Bluetooth“ įrenginių prijungimas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip prijungti bevielę garso sistemą prie „Bluetooth“ funkciją palaikančių televizorių ar kitų „Bluetooth” įrenginių.

Bevielės dokinės garso sistemos sujungimas su „Bluetooth“ įrenginiu

Prieš pradėdami įsitikinkite, kad Jūsų „Bluetooth” įrenginys palaiko „Bluetooth” stereo ausinių funkciją.

1. „Bluetooth” įrenginyje pasirinkite „Bluetooth” meniu.
   (Kaip tai padaryti, skaitykite „Bluetooth” įrenginio naudojimo instrukcijoje.)
2. Skenuokite ir ieškokite visų įrenginių („All Devices”) arba ausinių („Headsets”).
   - Atsiras įrenginių sąrašas.
3. Iš sąrašo pasirinkite "**[Samsung]W_Audio XXXXXX**".
   - Jeigu „Bluetooth” įrenginiui nepavyksta susijungti su beviele dokine garso sistema, ištrinkite „Bluetooth” įrenginio surastą "[Samsung]W_Audio XXXXXX" ir dar kartą ieškokite bevielės dokinės garso sistemos. Tada pakartokite 1, 2 ir 3 žingsnius.

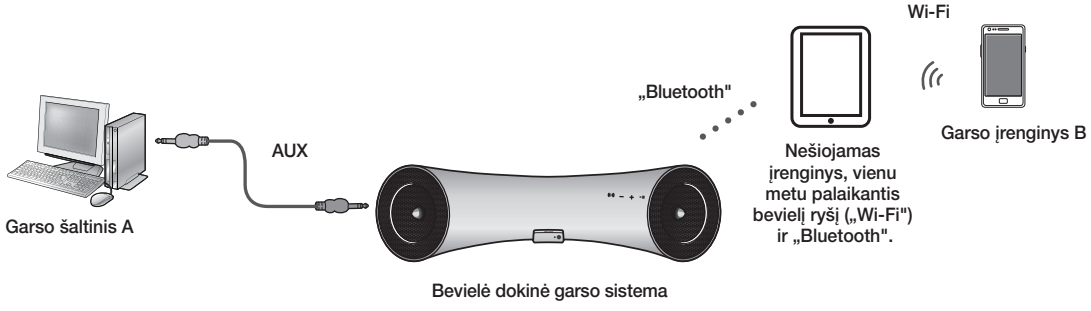

▪ Jeigu AUX ir „Bluetooth" veikia vienu metu, garsas gali sklisti iš abiejų įrenginių.

Dokingo režimo („Docking mode”) naudojimas su SAMSUNG GALAXY ir „Apple“ įrenginiais

SAMSUNG GALAXY arba „Apple" įrenginio prijungimas prie dviejų tipų doko.

<SAMSUNG GALAXY įrenginiai>

Norint naudoti SAMSUNG GALAXY serijos įrenginį su dviejų tipų doku, iš „Android“ parduotuvės („Android Market“) per įrenginį reikia atsisiųsti ir instaliuoti dokingo režimo („Docking Mode“) programėlę. Programėlės atsiuntimo žingsniai:

1. Bakstelėkite žaidimų parduotuvės („Android Market“) ženkliuką SAMSUNG GALAXY įrenginio pagrindiniame ekrane.
2. Bakstelėkite paieškos ženkliuką ekrane ir įeikite į paieškos laukelį.
3. Paieškos laukelyje suveskite tekstą **[Samsung Wireless Audio with Dock]** ir ieškokite.
4. Paieškos rezultatų sąraše suraskite ir bakstelėkite **[Samsung Wireless Audio with Dock]**. Prasidės programėlės atsiuntimas.
5. Bakstelėkite **[install]**.

Norėdami paleisti muziką, atlikite šiuos žingsnius:

1-1. Jeigu programėlę jungiate, kai bevielė dokinė garso sistema yra vienintelis įrenginys, su kuriuo sukurtas „Bluetooth“ ryšys, pasirinkus Atkurti („Play“), įrenginys automatiškai sukuria „Bluetooth“ ryšį su beviele dokine garso sistema ir ji pradeda groti muziką.

1-2. Jeigu „Bluetooth“ ryšiu prijungta keletas įrenginių, tame tarpe ir bevielė dokinė garso sistema,

1) kai paleidžiama muzikos programėlė, atsiranda sąrašas įrenginių, kuriuos galima prijungti prie bevielės dokinės garso sistemos.
2) muziką galima groti prisijungus prie bevielės dokinės garso sistemos, pasirenkant ją iš įrenginių sąrašo.
   - Jeigu bevielė dokinė garso sistema anksčiau buvo sujungta su kokiu nors „Bluetooth“ įrenginiu, šis įrenginys nebebus rodomas sąraše ir prisijungs automatiškai.

2. Jeigu norite pakeisti bevielę dokinę garso sistemą, kuri buvo sujungta su Jūsų mobiliuoju įrenginiu, prieš jungdami jį prie naujos sistemos, ištrinkite mobiliajame įrenginyje likusius išsaugotus nustatymus.
   - → [**Clear data**].

- Paleidus programėlę, ji nenustoja veikusi, kai mobilusis įrenginys kraunamas paprastu įkrovikliu.
- Prie bevielės dokinės garso sistemos, esančios dokingo režime („Docking Mode“), prijungus kitą įrenginį po to, kai prie jos buvo prijungtas SAMSUNG GALAXY įrenginys, gali tekti išjungti SAMSUNG GALAXY įrenginio „Bluetooth“ režimą.
- Jeigu nepavyksta prijungti SAMSUNG GALAXY įrenginio prie doko, išjunkite įrenginio „Bluetooth“ režimą.

<„Apple“ įrenginiai>

1. Pasirinkite režimą, kaip aprašyta aukščiau, ir prijunkite „Apple“ įrenginį prie dviejų tipų doko, kaip nurodyta skyriuje „Įrenginio prijungimas prie dviejų tipų doko“ (13 psl.). Pasigirs skambėjimo garsas.

2. Pasirinkite muzikos **<Music>** meniu pagrindiniame „Apple“ įrenginio ekrane.

3. Pasirinkite ir įjunkite norimą muziką.

- Muzika gros per bevielės dokinės garso sistemos garsiakalbius.

- Vaizdo peržiūros metu, įrenginio Atkūrimo/Pauzės/Sekantis/Atgal („Play“/“Pause“/“Next“/“Back“) mygtukai gali neveikti. Esant reikalui naudokitės šaltinio įrenginio mygtukais.

Suderinamos įrangos sąrašas („Apple“ įrenginiai)

Dokingo režime suderinami „iPod“/„iPhone“/„iPad“ modeliai
Prieš naudodami su šia sistema, atnaujinkite savo „iPod“/„iPhone“/„iPad“ įrenginių programinę įrangą.

- „iPod touch“ (4-tos kartos)
- „iPod touch“ (3-ios kartos)
- „iPod nano“ (6-tos kartos)
- „iPod nano“ (5-tos kartos)
- „iPhone 4S“
- „iPhone 4“
- „iPhone 3GS“
- „iPod classic"

• Priklausomai nuo „iPod“ programinės įrangos versijos, įrenginys gali būti nesuderinamas arba blogai veikti.

※ Prijungus nesuderinamą „Apple“ įrenginį, pradės mirksėti „iPod“ funkcijos lemputė.

„Bluetooth“ režimas

SAMSUNG GALAXY arba „Apple" įrenginio prijungimas prie dviejų tipų doko.

Norėdami prijungti “Bluetooth” įrenginį, kai bevielė dokinė garso sistema yra “Bluetooth” režime, ieškokite bevielės dokinės garso sistemos (“Wireless Audio with Dock“) įrenginio „Bluetooth“ sąraše. Pasirinkite bevielę dokinę garso sistemą („Wireless Audio with Dock”) ir prisijunkite. Kai bevielė dokinė garso sistema prisijungė, pasirinkite ir grokite savo mėgstamą muziką.

Muzika gros per bevielės dokinės garso sistemos garsiakalbius.

- Jeigu norite pakeisti įrenginį, kuris prijungtas per „Bluetooth” ryšį, kitu įrenginiu, atjunkite esamą įrenginį ir pabandykite prijungti kitą įrenginį, kurį norite naudoti.
- Priklausomai nuo naudojamo mobilaus įrenginio ir programos, „Bluetooth” ryšio metu Atkūrimo/Pauzės/Sekantis/Atgal („Play“/“Pause“/“Next“/“Back“) funkcijos gali neveikti.
- Jeigu „Bluetooth” įrenginys prijungiamas prie bevielės dokinės garso sistemos tuo metu, kai bevielė sistema atkuria failą per AUX išvestį, garsas gali trūkčioti.

Kaip atjungti „Bluetooth“ įrenginį nuo bevielės dokinės garso sistemos

„Bluetooth“ jungtis nuo bevielės dokinės garso sistemos gali būti atšaukta. Kaip tai padaryti, skaitykite „Bluetooth“ įrenginio naudotojo instrukciją.

- Bevielė dokinė garso sistema bus atjungta.

- „Bluetooth“ ryšys veikia tik tada, kai „Bluetooth“ įrenginys yra šalia sistemos. Ryšys nutrūksta iš karto, kai „Bluetooth“ įrenginys išeina iš veikimo diapazono. Kliūtys, tokios kaip sienos ar durys, gali suprastinti garso kokybę net jeigu įrenginys yra veikimo diapazone.
- „Bluetooth“ įrenginiu grįžus į tinkamą diapazoną, sistemą reikia perkrauti, norint atstatyti ryšį su „Bluetooth“ įrenginiu.

Funkcijos

Sudėtingesnės funkcijos

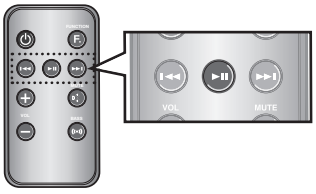

Atkūrimas/Pauzė („Play“/„Pause“)

Atkūrimo metu spaudžiamas ►II mygtukas.

- Spauskite ►II mygtuką ir laikinai sustabdykite failą.
  Spauskite ►II mygtuką dar kartą, norėdami paleisti failą.

▪ Tam tikruose režimuose ši funkcija gali neveikti.

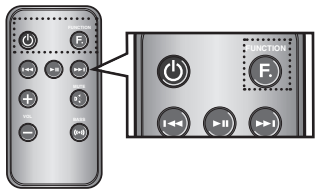

Funkcijų naudojimas

Režimo keitimas į dokingo ir AUX šaltinių režimą.

Spauskite funkcijos (**„Function"**) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.

- Kiekvieną kartą spaudžiant, parinktys keičiasi sekančiai:
  „iPod"(„iPhone") ➞ „Galaxy"(„Bluetooth") ➞ AUX režimas

▪ Kai prie sistemos yra prijungti keli skirtingi įrenginiai, spausdami funkcijų („Function") mygtuką, galite pasirinkti norimą funkciją.

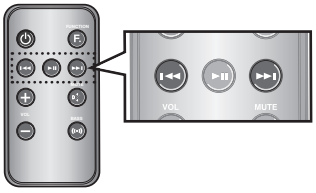

Prašokti/Sugrįžti („Skip Forward“/„Back“)

Atkūrimo metu spaudžiamas I◄◄,►►I mygtukas.

- Kai įrenginyje yra daugiau nei vienas failas ir paspaudžiamas ►►I mygtukas, pasirenkamas sekantis failas.
- Kai įrenginyje yra daugiau nei vienas failas ir paspaudžiamas I◄◄ mygtukas, pasirenkamas ankstesnis failas.

▪ Kai kuriuose režimuose ši funkcija gali neveikti.

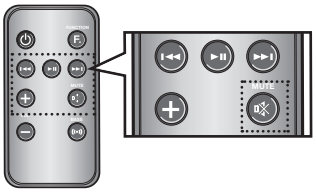

Garso išjungimas („Mute")

Ši funkcija naudinga norint įleisti svečius ar atsiliepti telefonu.

1. Norėdami išjungti garsą, spauskite išjungimo („Mute“) ( ) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Spauskite išjungimo („Mute“) ( ) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje vėl (arba garso mygtuką +/-), norėdami atstatyti garsą.

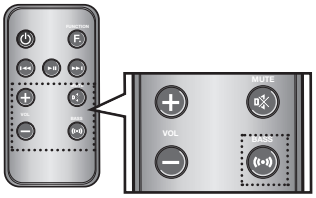

Bosinio garso funkcija („Bass Function“)

Ši funkcija leidžia optimizuoti bosinį garsą pagal Jūsų skonį.

Spauskite bosinio garso (**„Bass“**) mygtuką šio įrenginio nuotolinio valdymo pultelyje.

- Kiekvieną kartą spaudžiant mygtuką, parinktys keičiasi tokia tvarka:
  Bosinis garsas įjungtas („Bass On“) ➞ Išjungtas (Off“)

Gedimų šalinimas

Prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą, patikrinkite toliau aprašomus veiksmus.

Požymis	Tikrinimas	Sprendimas
Įrenginys neįsijungia.	• Ar maitinimo laidas įjungtas į elektros lizdą?	• Įjunkite maitinimo laidą į elektros lizdą.
Spaudžiant mygtuką, funkcija neveikia.	• Ar bevielė dokinė garso sistema arba nuotolinio valdymo pultelis nebuvo paveiktas statinės elektros?	• Ištraukite maitinimo laidą ir vėl įjunkite.
Nėra garso.	• Ar sistema tinkamai prijungta prie įrenginio? • Galbūt įjungta tylos („Mute“) funkcija? • Galbūt garsas nustatytas iki tyliausio?	• Prijunkite tinkamai. • Spauskite tylos („Mute“) mygtuką ir atšaukite funkciją. • Sureguliuokite garsą.
Neveikia nuotolinio valdymo pultelis.	• Galbūt išsikrovė baterijos? • Galbūt atstumas tarp nuotolinio valdymo pultelio ir pagrindinio įrenginio per didelis?	• Įdėkite naujas baterijas. • Bandykite reguliuoti arčiau pagrindinio įrenginio.

Priedas

Techniniai duomenys

Modelio pavadinimas	DA-E550	
Bendrieji duomenys	Svoris	1,6 kg
	Matmenys (P x G x A)	462,7x122,3x151,8 mm
	Darbinės temperatūros diapazonas	+5°C~+35°C
	Darbinės drėgmės diapazonas	10 % to 75 %
Stiprintuvas	Nominali išeigos galia	5W/CH, 4OHM, THD = 10%, 1kHz
	Įvesties jautrumas/varža	800mV/20Kohm
	Signalo/triukšmo santykis (analoginė įvestis)	65 dB
	Separacija (1kHz)	65 dB
Dažnio reakcija	Skaitmeninė įvestis/48kHz PCM	20Hz~20kHz(±3 dB)
Dokingo apkrova	„iPod”	5 V 1.0 A
	„Galaxy”	5 V 1.0 A

* Signalo/triukšmo santykis, iškraipymas, separacija ir vartojamas jautrumas matuojami pagal Garso įrašų gamybos draugijos („Audio Engineering Society“) nurodymus.

* Nominali sąlyga

- SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD pasilieka teisę keisti sąlygas be išankstinio įspėjimo.
- Svoris ir matmenys yra apytiksliai.
- Maitinimo ir energijos suvartojimo informacijos ieškokite etiketėje ant įrenginio.

CE

SAMSUNG ELECTRONICS pripažįsta, kad ši bevielė dokinė garso sistema suderinama su pagrindiniais 1999/5/EC direktyvos reikalavimas bei nuostatomis. Originalią atitikties deklaraciją galima rasti tinklapyje http://www.samsung.com, paspaudus "Support Search Product Support" ir įvedus modelio numerį. Šis įrenginys gali būti naudojamas visose Europos Sąjungos šalyse.

Susisiekite su SAMSUNG atstovais Baltijos šalyse

Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl SAMSUNG produktų, prašome susisiekti su SAMSUNG klientų skyriumi

Valstybė	Vartotoju priežiuros centro kontaktinis telefonas ☎	Tinklalapis
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee

Tinkamas šio gaminio išmetimas (Elektrinės ir elektroninės atliekos)

(Galioja Europos Sąjungos ir kitose Europos kontinento šalyse, turinčiose atskiras atliekų surinkimo sistemas)

Šis ant gaminio, jo priedų ar prie jo pridedamų dokumentų pavaizduotas ženklas nurodo, kad šį prietaisą ir jo elektroninius priedus (pvz., kroviklį, ausines, USB kabelį), jiems atitarnavus, draudžiama išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiant nepakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai bei išlaikyti ekologinę pusiausvyrą, užtikrinamą pakartotinai panaudojant materialinius išteklius, prašome atskirti prietaisą nuo kitų atliekų ir atiduoti jį perdirbti. Privatūs asmenys turėtų susisiekti su pardavėju, iš kurio pirko šį prietaisą, arba su vietine savivaldybe ir sužinoti, kur galėtų atiduoti šį prietaisą ekologiškai saugiam perdirbimui. Verslo atstovai turėtų susisiekti su savo tiekėjais ir perskaityti pirkimo sutarties sąlygas. Draudžiama šį gaminį ir jo elektroninius priedus išmesti kartu su kitomis komercinėmis atliekomis.

Tinkamas šio gaminio baterijų išmetimas

(Galioja Europos Sąjungos ir kitose Europos kontinento šalyse, turinčiose atskiras baterijų grąžinimo sistemas)

Šis ant baterijos, pakuotės ar vartotojo instrukcijoje esantis ženklas nurodo, kad šio prietaiso baterijas, joms atitarnavus, draudžiama išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Nurodyti cheminiai simboliai Hg, Cd ar Pb reiškia, kad baterijoje esantis gyvsidabrio, kadmio ar švino kiekis viršija nustatytus EB Direktyvos 2006/66 lygius. Tinkamai neišmetus baterijų, šios cheminės medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ar aplinkai. Saugodami natūralius išteklius ir užtikrindami pakartotinį materialinių išteklių panaudojimą, atskirkite baterijas nuo kitų buitinių atliekų ir perdirbkite jas pasinaudodami savo vietine baterijų grąžinimo sistema.